


## WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ

Światła pozycyjne i mijania pierwszy element przełącznika przekręcamy do przodu.

Światła drogowe – pierwszy element ustawiony w pozycji światel mijania a następnie cały przełącznik przyciągamy do siebie (patrz kontrolki światel na tablicy wskaźników)

Światła przeciwmgłowe – środkowy element przełącznika przekręcamy w górę (2 razy włączenie) lub w dół (2 razy wyłączenie)

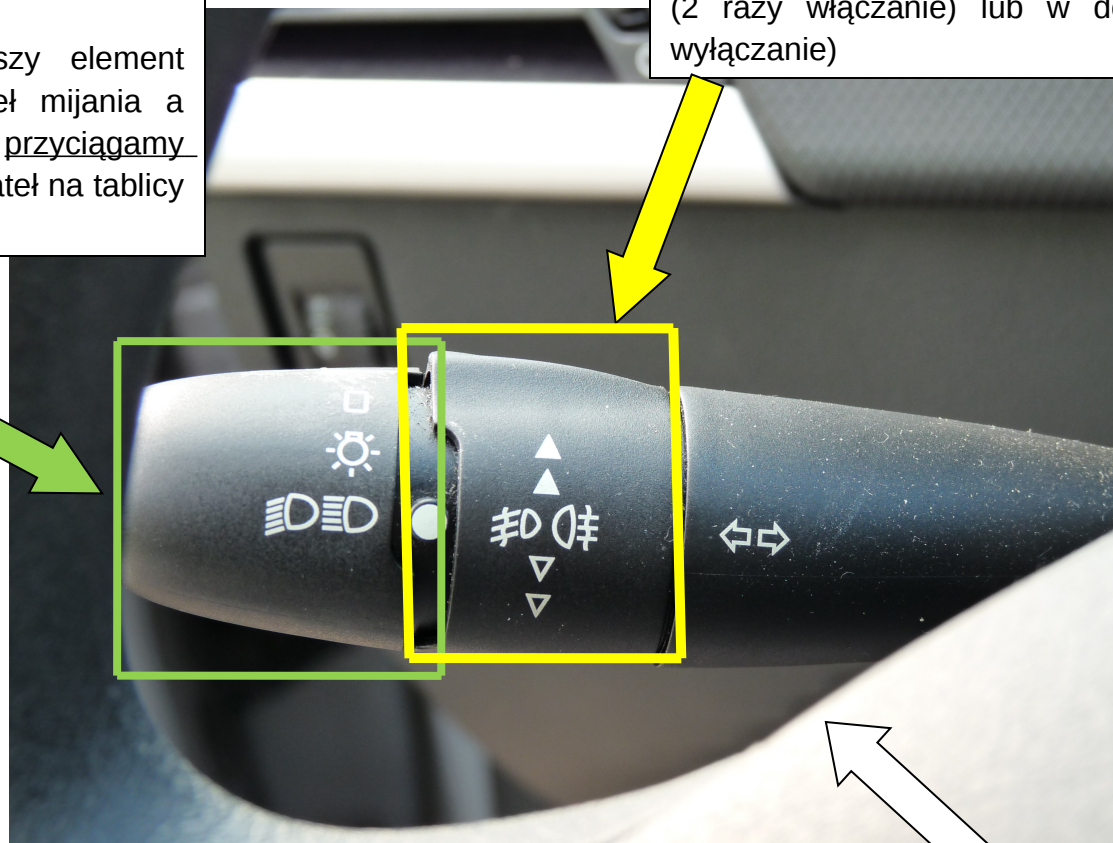

Kierunkowskazy – cały przełącznik w górę (prawy) lub w dół (lewy)